

EURO LECTOR EVO

LECTOR DE PINZADO

Preparación para uso


1. Inserte el conector de la pinza de prueba **EN EL ESPACIO CORRECTO** del adaptador 01:
Memorias 24/93/95XXX (la mayoría de módulos) Memorias 35XXX (Tornado Tablero, etc.)



2. Inserte el adaptador 01 al Euro Lector EVO.



3. Inserte alimentación: 12 Vcd 1 A
4. Busque en menú la función a ejecutar.
5. Coloque la pinza de prueba en su posición y presione ENTER para ejecutar. **COLOR ROJO EN PINZA INDICA PIN 1 DE MEMORIA A LEER:**

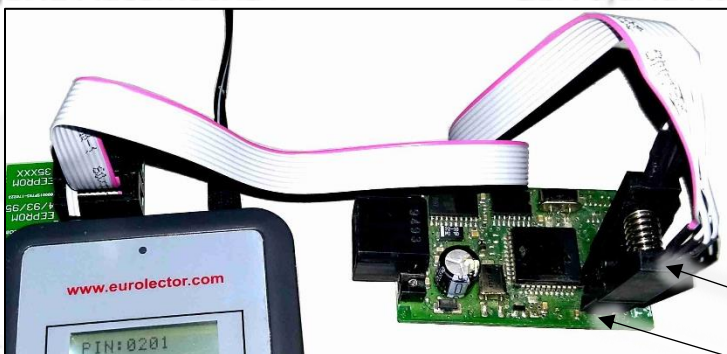

PIN 1 DE PINZA A PIN 1 DE MEMORIA

Preguntas, comentarios, asesoría:

Euro Cerrajería Automotriz

33 3126 1761

suporte@eurocerrajeria.com

www.eurocerrajeria.com